



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тренажер для настольного тенниса

Voia HP-07, 100 мячей



Знакомство с устройством



- A. Основной двигатель
- B. Головка автомата
- C. Чаша для хранения мячей
- D. Питание
- E. Крепежная рама
- F. Инструкция

Технические характеристики

- **Вес брутто (G.W):** 4,5 кг
- **Вес нетто (N.W):** 3,3 кг
- **Габариты упаковки:** Длина 40 × Ширина 38 × Высота 37 см
- **Номинальное напряжение:** 100–240 В
- **Номинальная мощность:** 24 Вт
- **Тип вращения:** без вращения, верхнее вращение, нижнее вращение, левое и правое вращение
- **Частота подачи мячей:** 40–70 мячей в минуту
- **Скорость подачи мячей:** 3–30 м/с
- **Максимальное количество мячей:** 110
- **Минимальное количество мячей:** 10

2

- **Точка падения мячей:** случайная
- **Цвет:** черный

Установка

1. Распакуйте и проверьте комплектующие.



2. Подключите головку робота к основному двигателю.



3. Подключите USB-кабель к порту основного двигателя.



4. Закрепите трубку для хранения мячей на основном двигателю и поверните для фиксации.



3

5. Достаньте фиксирующую раму и установите её на стандартный стол.



6. Наконец, подключите блок питания.

Настройка вращения


1. Вручную отрегулируйте угол наклона головки тренажера до нужного положения.
2. Используйте пульт дистанционного управления для настройки вращения мяча (топспин/подрезка).



Совет: Угол наклона головы при вращении вверх и вниз одинаков, изменяйте только параметры на пульте дистанционного управления.

4

Пульт

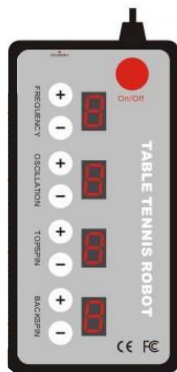

A: Частота (Frequency)

- Регулирует скорость подачи мячей в минуту.
- Чем выше частота, тем больше и быстрее подача мячей.

B: Осклиация (Oscillation)

- Регулирует скорость лево-правое движение головы робота.
- Чем выше значение, тем быстрее движение влево-вправо.
- Значение 0 – фиксированная точка (без движения).

C: Верхнее вращение (Topspin)


D: Нижнее вращение (Backspin)

- Регулирует скорость и силу подачи мяча.
- Верхнее и нижнее вращение можно одновременно увеличить для повышения силы подачи.
- Если значения верхнего и нижнего вращения одинаковы, вращение отсутствует (no spin).
- Если **верхнее вращение** выше нижнего, подача будет с **топспином** (верхним вращением).

5

е. Если **нижнее вращение** выше верхнего, подача будет с **бэкспином** (нижним вращением).

Функции

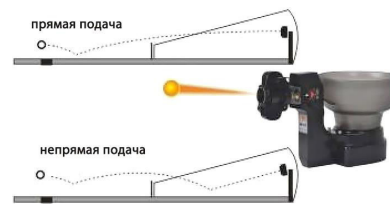

Тип подачи: прямая или непрямая.

Непрямая подача: При правильной скорости и вращении она более подходит для начинающих, чтобы тренировать различные навыки подачи и возвращения мяча.

Прямая подача: В сравнении с косвенной подачей, она сильнее по скорости и вращению. При правильной скорости и вращении можно выполнить луп, смэш и лоб. Подходит для ежедневных тренировок.

Ослабьте медный винт, отрегулируйте высоту головы робота и затяните (пожалуйста, не снимайте, а просто отрегулируйте и затяните).

Не регулируйте устройство, когда робот для настольного тенниса работает.



6

Устранение неисправностей

| Неисправность | Причина неисправности | Метод устранения |
|---------------------------------------|--|---|
| | Отсутствует питание | Проверьте подключение |
| Нет реакции при включении | Неисправен блок питания | Замените блок питания |
| | Плохое подключение кабеля | Переподключите кабель питания |
| Мячи не выходят | Грязный желоб для мячей | Снимите головку и очистите желоб и мячи |
| | Мячи поломаны, грязные или нестандартные | Замените мячи на стандартные 40-мм |
| | Двигатель неисправен | Замените двигатель |
| Слабая подача мячей | Плохое соединение в розетке питания | Переподключите |
| | Обрыв провода двигателя | Переподключите |
| | Двигатель колебаний неисправен | Замените двигатель |
| Нет колебаний (движения вправо-влево) | Неисправен редуктор скорости | Замените редуктор |
| | Плохое соединение в розетке питания | Переподключите |
| | Обрыв провода двигателя | Переподключите |
| Кнопка пуска и скорости не реагирует | Неисправен блок управления | Замените блок управления |

7

Меры предосторожности

- Дети должны использовать автомат только под присмотром взрослых или родителей.
- Используйте стандартные 40-миллиметровые мячи. Можно выбрать тренировочные мячи **HUIPANG** или другие мячи с высоким рейтингом. Не используйте слишком мягкие или деформированные мячи, чтобы избежать их застревания.
- Перед использованием промойте новые мячи чистой водой или моющим средством и высушите их. Также регулярно очищайте мячи и желоб подачи, чтобы поддерживать чистоту машины и снизить риск неисправностей.
- Добавляйте мячи в трубку для хранения **только при выключенном устройстве**, чтобы избежать их заклинивания.
- Если вы не собираетесь использовать робота в течение длительного времени, тщательно очистите его и храните в защитном чехле.
- В случае возникновения проблем свяжитесь со службой поддержки.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

8